




ocelové prvky zbavit nečistot




ocelové prvky opatřit antikorozním nátěrem




na ocelové prvky nanést lepidlo

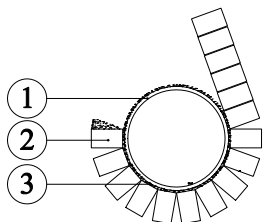


obklad je nutno zpevnit vázacím drátem

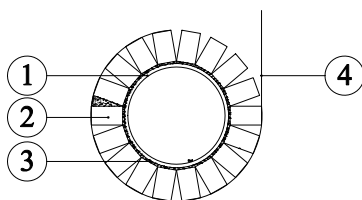


spáry přetmelit tmelem PROMATMEL

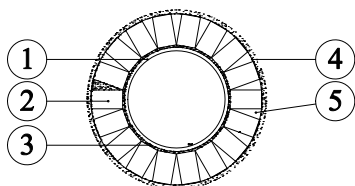

finální povrchová úprava

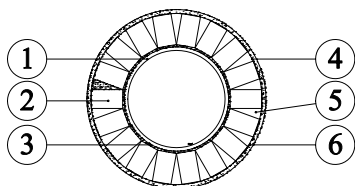

Detail A - průběh montáže

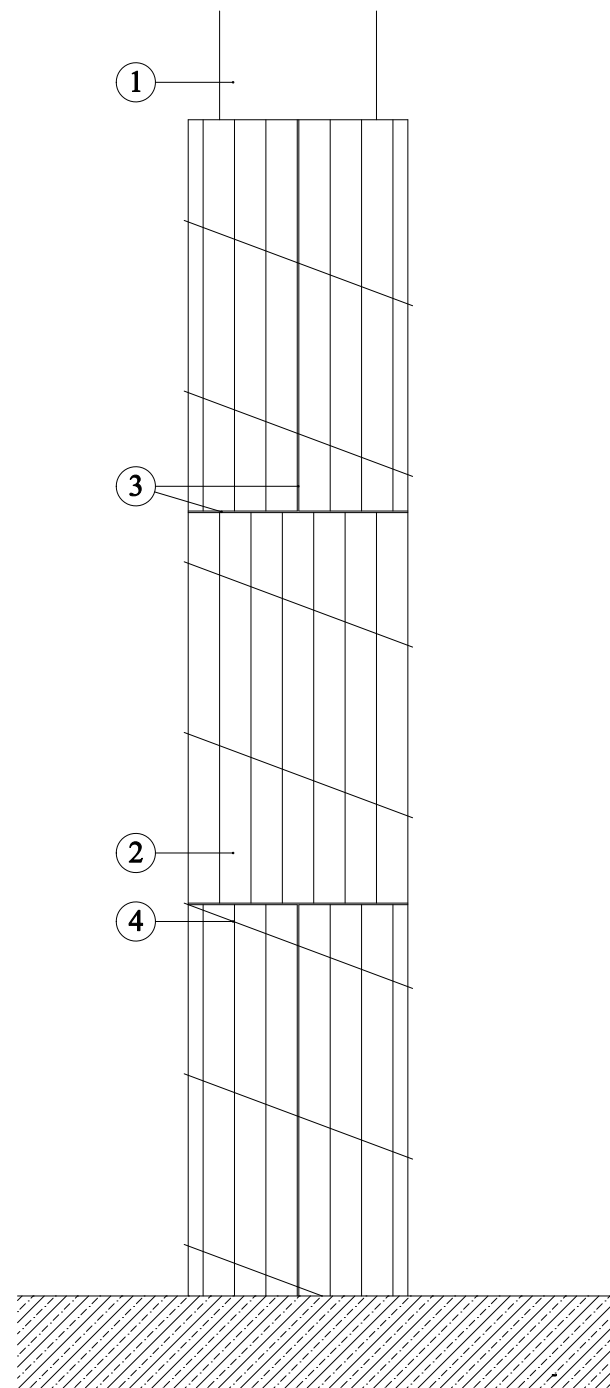

Detail B - uspořádání spár